

## 全面清洁

- 1、全面清洁是更系统、更深层次的清洁保养方式,建议每3个月进行一次。
- 2、当机器出现因脏污引起的“滋滋”声或连续的“啪啪”声时,提示机器已收集了较多脏污,也需要全面清洁了。  
\*滋滋声不全是脏污引起的,请参照P7的“常见问题6”进行判定,部件潮湿或损坏引起的滋滋声,只需处理部件,无需做全面清洁。
- 3、断开电源,打开后盖板、侧盖板、顶盖板和高效催化网,依次取出收集极、发生极、离子仓绝缘套和初效过滤网(如图1-图4所示);
- 4、收集极和离子仓绝缘套请按P5所述的方法清洗,初效过滤网直接用水冲洗;
- 5、发生极切勿用水清洗,将其平放,用海绵擦或干纸巾轻轻擦拭极丝即可(如图5所示),切勿用水清洗;
- 6、用湿的海绵擦或抹布擦洗机器内外的其它脏污(如图6所示);
- 7、确认各部件均已晾干后,依次放回机器,合上后盖板,全面清洁完毕。

扫码观看“全面清洁”的示范视频

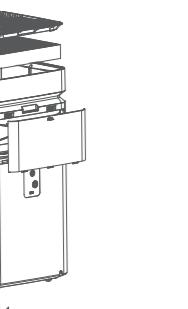


图1

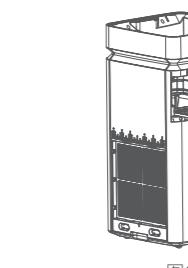


图2



图3




图4




图5





图6

## 高效催化网保养

- 1、高效催化网属于消耗性材料,质保期为1年。
- 2、高效催化网的主要材料是纳米凝胶和活性炭粉,易受潮产生异味,出现此情况时,可联系贝昂售后解决(质保期内),或者重新购买新的高效催化网(质保期外)。

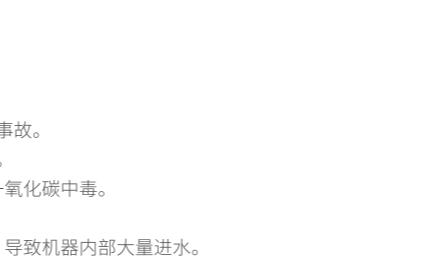

## 注意事项



使用注意事项:

- 1、请妥善放置和使用本产品,防止撞击或跌落,以免造成损坏或引起其它事故。
- 2、请勿让外部物体堵塞进、出风口或是进入机器内部,以免造成机器损坏。
- 3、与燃气产品(如燃气灶、燃气热水器等)同时使用时,请通风换气,避免一氧化碳中毒。
- 4、严禁在有可燃气体、可燃粉尘等易燃易爆的环境下使用。
- 5、避免在浴室、卫生间等高湿环境下使用,或是在净化器旁边使用加湿器,导致机器内部大量进水。
- 6、避免在明火(例如壁炉、灶台、火盆等)附近使用,或是在净化器附近使用取暖器、暖风机、电熨斗等高温发热装置。




安全注意事项:

- 1、严禁用湿手触碰机器的电源插头,以免发生触电危险。
- 2、在清洁或其它维护之前,请务必断开机器的供电电源。
- 3、如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 4、本产品并非玩具,为避免危险或产品损坏,切勿给儿童把玩。
- 5、收集极较重,取放时请务必用双手操作,避免因过重而导致跌落或损伤。



EMC注意事项:

- 1、务必使电源线从底部夹线槽直线引出(图1),请勿盘绕或被机器压住(图2)。
- 2、在非官方指定服务点进行维修、拆动或改装所引起的故障和损坏;
- 3、由于异常电压、自然灾害等不可抗力所造成的故障和损坏;
- 4、高效催化网属于消耗性材料,质保期为1年;
- 5、其它非产品质量问题所造成的故障和损坏。

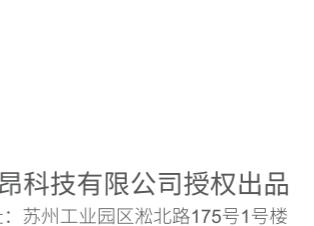

扫描“小贝@贝昂科技”二维码  
享受VIP客服

CL.20220323-06

## 售后服务



贝昂科技严格遵守《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》,

依法实行三包服务,内容如下:

## KJ800S系列

### 使用说明书



贝昂®




9

## 包装清单


主机x1 收集极x1 发生极x1(拉开后盖板可见) 高效催化网x1 说明书x1

## 部件名称

正/侧面

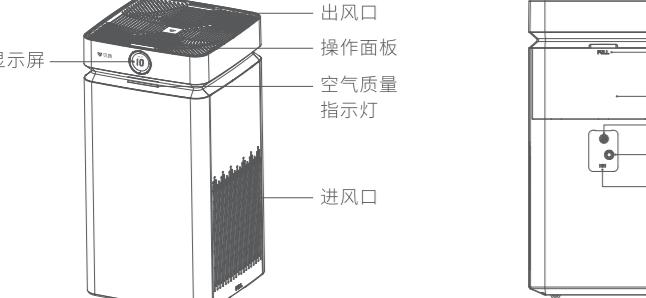

内部结构

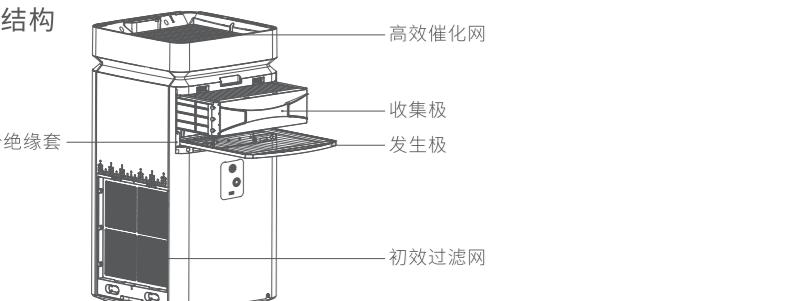

## 产品安装

1、取出包装箱内的高效催化网,拆去塑料包装袋;  
2、掀开机器顶盖(如图1所示),将高效催化网放入机器内(如图2所示),合上顶盖;  
3、扣住后盖板拉手,用力拉开后盖板(如图3所示);  
4、取出内置的泡棉盒,抽出盒内的发生极,将其沿着卡槽的方向放入机器,不分正反面(如图4、图5所示);  
5、打开包装箱内的另一个泡棉盒,取出里面的收集极,将其沿着卡槽的方向放入机器,注意正面朝上(如图5所示);  
6、合上后盖板,将机器放置于合适位置(进风口与墙面距离大于0.5米为佳),接通电源(如图6所示)。  
\*若发现离子仓绝缘套松脱,沿着卡槽将其按压复位即可(操作不便的话,可掀开机器顶盖和高效催化网从上方直接操作)。  
绝缘套脱落可能是由运输过程中的颠簸引起的,不过不影响机器功能,因为绝缘套本来就是需要定期拆洗的。




## 产品使用

**操作键**  
此灯亮,机器处于锁定状态:  
1. 按一下:开机(默认运行自动模式)  
2. 再按一下:切换至1挡(风量>300m³/h)  
3. 再按一下:切换至2挡(风量>500m³/h)  
4. 再按一下:切换至3挡(风量>600m³/h)  
5. 再按一下:切换至4挡(风量>700m³/h)  
6. 再按一下:切换至5挡(风量>800m³/h)  
7. 再按一下:切换至深度睡眠模式  
8. 再按一下:循环至刚开机时的自动模式  
9. 长按3秒(任何模式下):关机  
  
**儿童锁状态指示灯**  
此灯亮,机器处于儿童锁状态:  
除关机功能外,操作键失效,只能通过App控制,  
儿童锁在App上开启和关闭,  
也可用长按操作键关机再重启的方式关闭。  
  
**LED显示屏及灯光亮度调节键**  
此灯亮,机器处于通电状态:  
1. 当显示屏底部出现“清洁”字样时,提示机器需要清洁保养了;  
2. 切段电源,拉开后盖板,取出收集极(收集极较重,请务必用双手取出,以免跌落造成损伤)(如图1所示);掀开  
后盖板拉手,用力拉开后盖板(如图3所示);  
3. 取出后盖板,取出离子仓绝缘套(绝缘套被发生极压住,还需先取出发生极,发生极无需清洗,轻放至  
一边即可)(如图2所示),将收集极和离子仓绝缘套放入容器,在温水中浸泡20分钟(如图3所示);  
\*App的下载和安装详见插页。  
  
**睡眠模式指示灯**  
此灯亮,机器处于睡眠模式:  
机器保持在静音低速的状态下运行,  
除睡眠模式指示灯外,其它所有指示灯熄灭。  
  
**自动模式指示灯**  
此灯亮,机器处于自动模式:  
机器根据监测到的空气质量状况,自动调整风速。  
  
**风挡指示灯**  
显示正在运行的挡位及风量  
此灯亮,机器处于风挡指示灯状态:  
显示正在运行的挡位及风量  
  
**电源状态指示灯**  
长亮:机器处于通电状态  
短按1秒:切换至PM2.5浓度显示  
再短按1秒:空气质量指示灯熄灭  
再短按1秒:显示屏及操作面板指示灯亮度降一半  
再短按1秒:循环至开机时的甲醛浓度显示及正常亮度  
  
**显示屏及灯光亮度调节键**  
开机默认显示甲醛浓度,灯光亮度为正常。  
长亮:机器处于通电状态  
短按1秒:切换至PM2.5浓度显示  
再短按1秒:空气质量指示灯熄灭  
再短按1秒:显示屏及操作面板指示灯亮度降一半  
再短按1秒:循环至开机时的甲醛浓度显示及正常亮度  
  
**异常提示**  
显示屏出现9开头的三位数,如924,926...  
提示有异常操作,请按如下步骤自检和恢复:  
(1)、若因空气潮湿或清洗导致了部件潮湿,请取出部件,通风晾晒至完全干透;  
(2)、若非部件潮湿引起的异常,请查看发生极是否断丝,若有断丝,请联系贝昂售后;  
(3)、若也非发生极断丝引起的异常,请按P5所述的方式清洗收集极和离子仓绝缘套;  
(4)、清洗完毕后若9XX依然存在,请联系贝昂售后(联系方式详见P9底部)。  
  
**显示屏及灯光亮度调节键**  
长亮:机器处于通电状态  
短按1秒:切换至PM2.5浓度显示  
再短按1秒:空气质量指示灯熄灭  
再短按1秒:显示屏及操作面板指示灯亮度降一半  
再短按1秒:循环至开机时的甲醛浓度显示及正常亮度  
  
**显示屏及灯光亮度调节键**  
长亮:机器处于通电状态  
短按1秒:切换至PM2.5浓度显示  
再短按1秒:空气质量指示灯熄灭  
再短按1秒:显示屏及操作面板指示灯亮度降一半  
再短按1秒:循环至开机时的甲醛浓度显示及正常亮度  
  
**显示屏及灯光亮度调节键**  
长亮:机器处于通电状态  
短按1秒:切换至PM2.5浓度显示  
再短按1秒:空气质量指示灯熄灭  
再短按1秒:显示屏及操作面板指示灯亮度降一半  
再短按1秒:循环至开机时的甲醛浓度显示及正常亮度

## 清洁保养(清洗收集极和离子仓绝缘套)

**操作键**  
此灯亮,机器处于通电状态:  
1. 当显示屏底部出现“清洁”字样时,提示机器需要清洁保养了;  
2. 切段电源,拉开后盖板,取出收集极(收集极较重,请务必用双手取出,以免跌落造成损伤)(如图1所示);掀开  
后盖板拉手,用力拉开后盖板(如图3所示);  
3. 取出后盖板,取出离子仓绝缘套(绝缘套被发生极压住,还需先取出发生极,发生极无需清洗,轻放至  
一边即可)(如图2所示),将收集极和离子仓绝缘套放入容器,在温水中浸泡20分钟(如图3所示);  
\*App的下载和安装详见插页。  
  
**睡眠模式指示灯**  
此灯亮,机器处于睡眠模式:  
机器保持在静音低速的状态下运行,  
除睡眠模式指示灯外,其它所有指示灯熄灭。  
  
**自动模式指示灯**  
此灯亮,机器处于自动模式:  
机器根据监测到的空气质量状况,自动调整风速。  
  
**风挡指示灯**  
显示正在运行的挡位及风量  
此灯亮,机器处于风挡指示灯状态:  
显示正在运行的挡位及风量  
  
**电源状态指示灯**  
长亮:机器处于通电状态  
短按1秒:切换至PM2.5浓度显示  
再短按1秒:空气质量指示灯熄灭  
再短按1秒:显示屏及操作面板指示灯亮度降一半  
再短按1秒:循环至开机时的甲醛浓度显示及正常亮度  
  
**显示屏及灯光亮度调节键**  
长亮:机器处于通电状态  
短按1秒:切换至PM2.5浓度显示  
再短按1秒:空气质量指示灯熄灭  
再短按1秒:显示屏及操作面板指示灯亮度降一半  
再短按1秒:循环至开机时的甲醛浓度显示及正常亮度  
  
**显示屏及灯光亮度调节键**  
长亮:机器处于通电状态  
短按1秒:切换至PM2.5浓度显示  
再短按1秒:空气质量指示灯熄灭  
再短按1秒:显示屏及操作面板指示灯亮度降一半  
再短按1秒:循环至开机时的甲醛浓度显示及正常亮度  
  
**显示屏及灯光亮度调节键**  
长亮:机器处于通电状态  
短按1秒:切换至PM2.5浓度显示  
再短按1秒:空气质量指示灯熄灭  
再短按1秒:显示屏及操作面板指示灯亮度降一半  
再短按1秒:循环至开机时的甲醛浓度显示及正常亮度

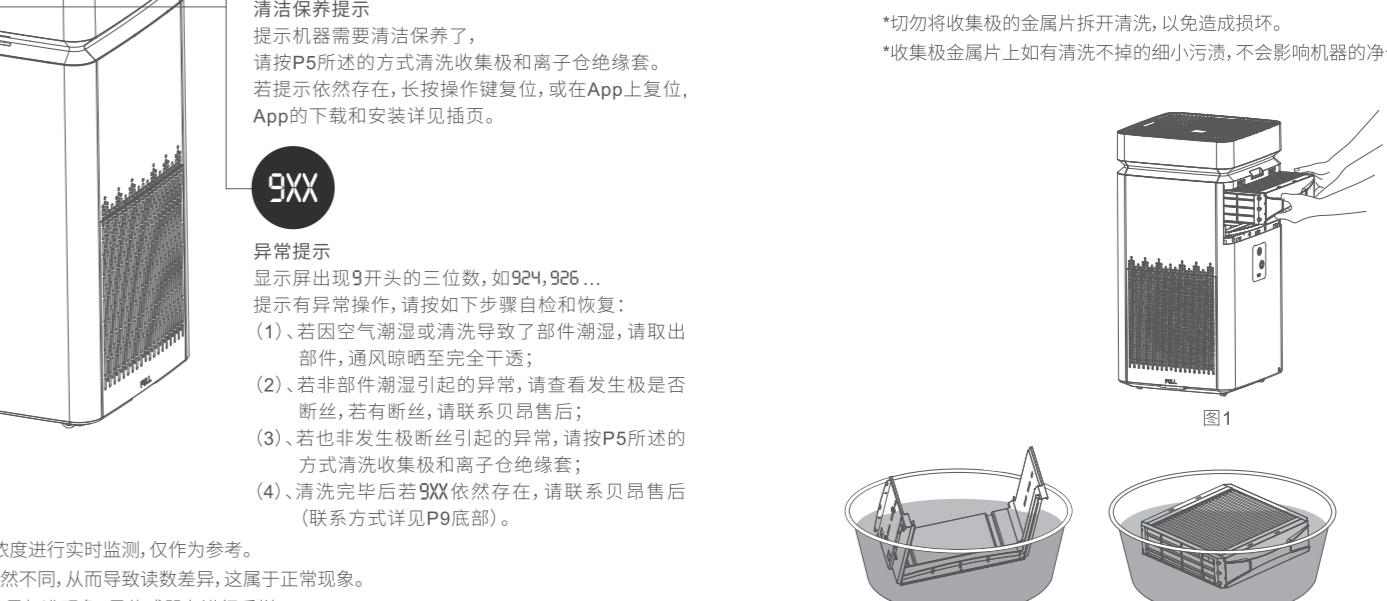

名 称：产品说明书

成品尺寸：166mm x 996mm(5折页/四角导圆角10mm)

物料材质：128g哑粉